


Notice de pose

P A N N E A U X
M U R A U X
G A M M E N O B L E


T A S S E A U
D E
F I N I T I O N

MAISON SENGLER

Installation d'un tasseau de finition

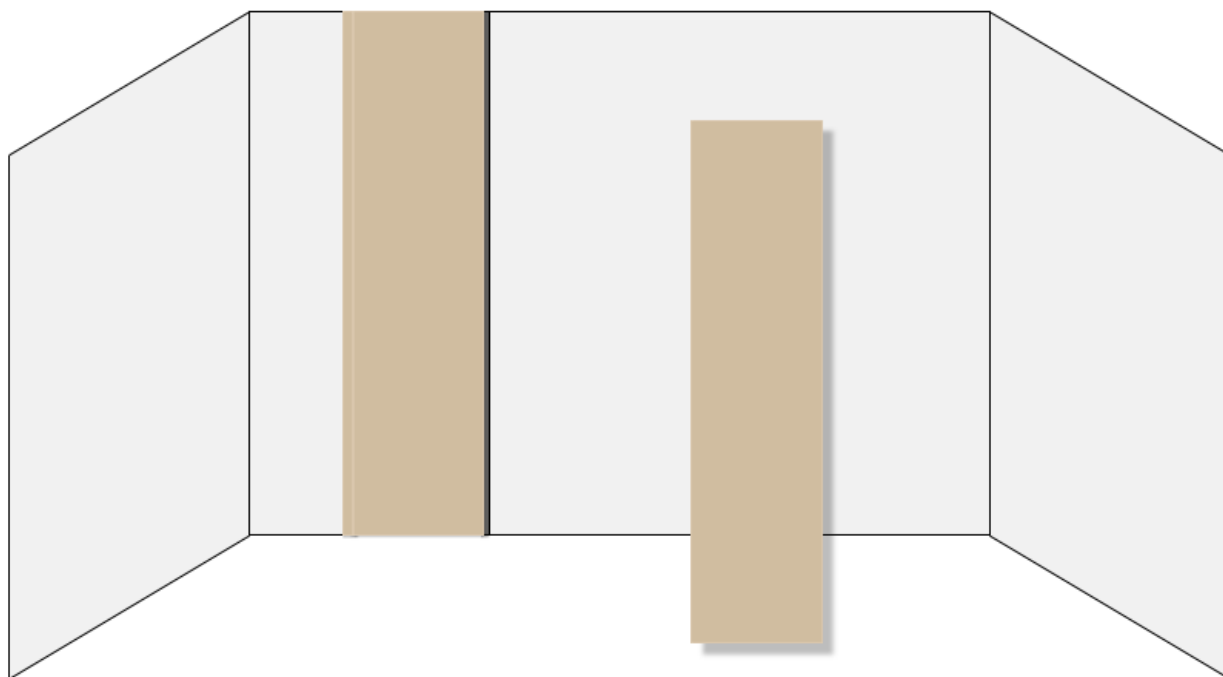

Après avoir installé les panneaux grâce aux profils de fixation, certaines réalisations demandent l'installation de tasseaux de finition.

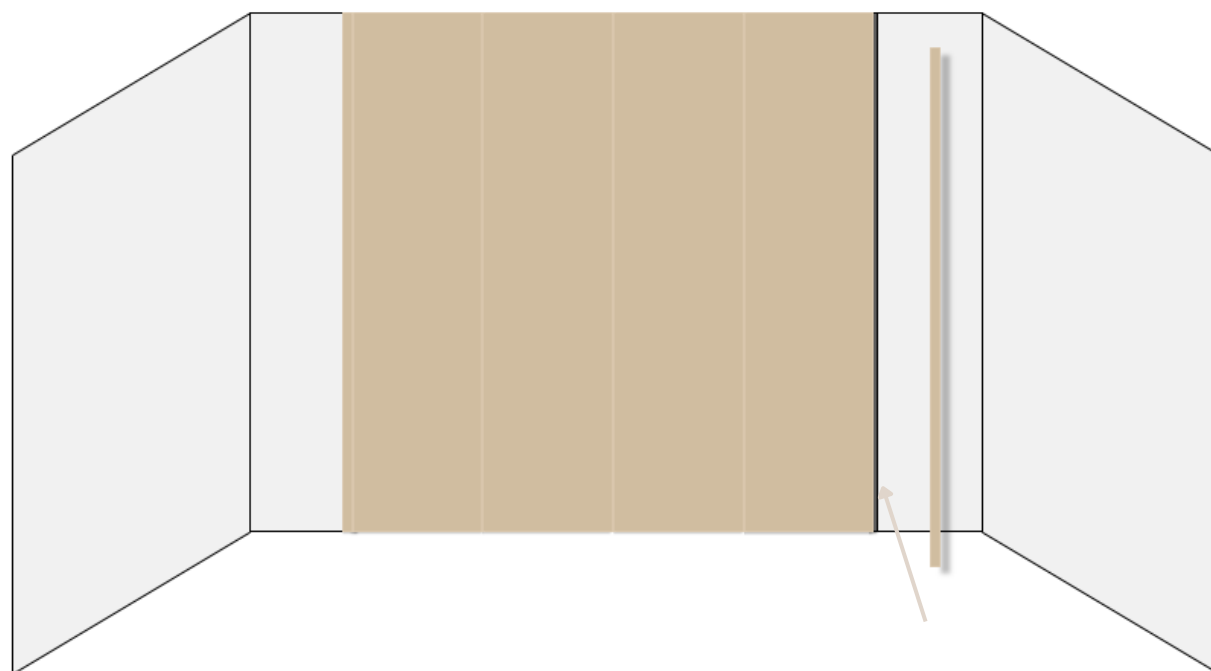


Installer un profil en H dans le dernier panneau avant de préparer l'installation du tasseau de finition.


Détails de l'installation du tasseau de finition



Retirer le film de protection du scotch double face

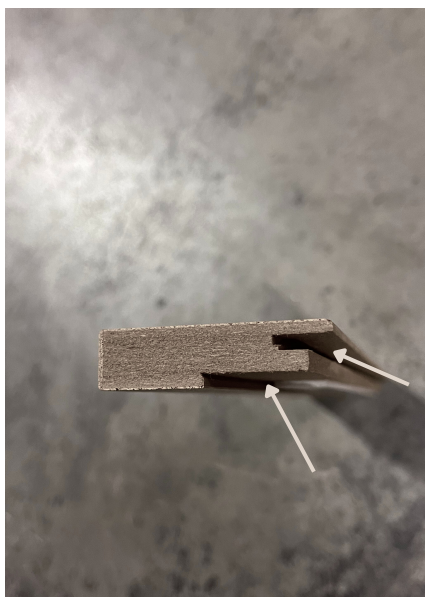

Appliquer du mastic colle dans la rainure ainsi que dans la feuillure du tasseau de finition

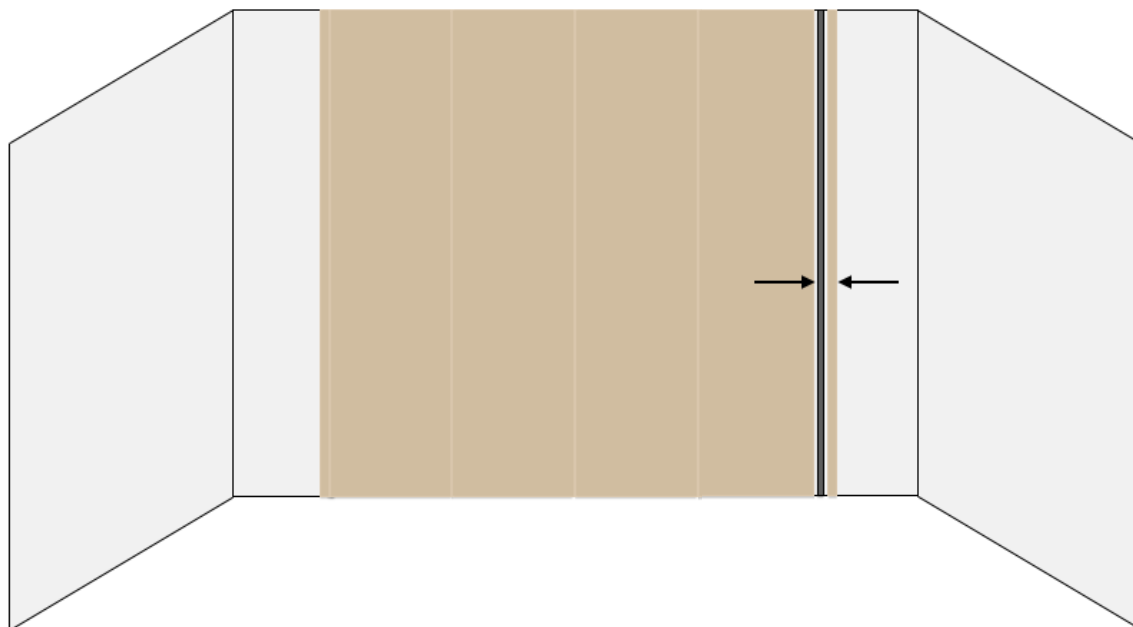

Insérer le tasseau de finition dans le profil en H.

Le mastic colle et le scotch double face permettent l'ajustement du tasseau de finition pour le mettre à fleur du dernier panneau.

Utiliser du scotch papier pour maintenir le tasseau de finition pendant le temps de séchage de la colle.

À vous de *jouer* !